e-SPeeD
MOTOR SPORTS

アウディA6　アバントSライン　□05年6月～□

リアディフューザー
取付・取扱説明書

必要な工具　ピン抜き

構成部品　ディフューザー本体　……1個

……はじめに……

- 取付の際、製品の角や工具等による怪我に御注意下さい。
- 車輌は平坦で固い場所でジャッキアップし、正しい場所にウマを掛けて下さい。
- 本固定前に必ず製品を車輌に借り合わせし、不都合がないかをご確認下さい。
- 穴あけ加工した際、錆の原因となりますので、バリ等をきれいに取り除き、穴あけした箇所をタッチアップ塗料等でシーリングして下さい。
- 取り付車輌によっては、組付け誤差により本体と干渉又は隙間が出る場合がありますが、穴位置や両面テープの使用により調整して、取り付をして下さい。

取 付 方 法

＜必ず仮合わせをして下さい＞

1. 純正ディフューザーを外して下さい。
2. 下の5本のねじを外し、ディフューザーの裏側からつめを押して取り外します。
3. 製品はツメと純正ねじでとまりますがガタつくようであれば、両面テープで、固定してください。
4. すべてのクリアランスや位置を確認した後、本固定して下さい。

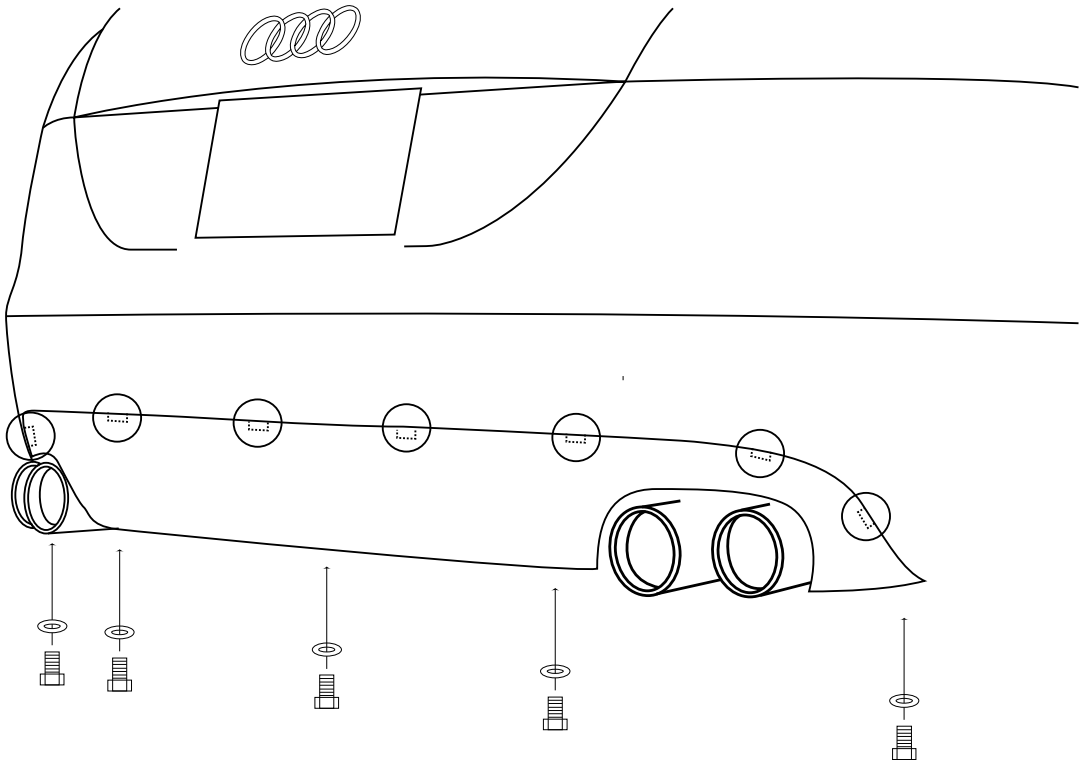

〈取り付終了後は、全体のガタツキ等無いかもう一度確認し、ガタつき確認作業を必ずお願い致します〉

(有)イースト　e-SPeeD 事業部　〒592-0012　大阪府高石市西取石 5 丁目 2-17　TEL072-265-1184